

## 控制台解码模块 A



### T-8000A 接控制台方案

通过控制台选择控制器存储文件及其播放速度。

拨码开关设定：

位权值	001	002	004	008	016	032	064	128
拨码开关位置	1	2	3	4	5	6	7	8

向下 (ON) 表示 “1”，向上 (OFF) 表示 “0”

地址=向下拨码位置的位权值之和

控制台对应通道的功能：地址表示文件；地址+1 表示速度。


如地址 7=001+002+004 那么控台上通道 7 为模式，通道 8 为速度

001	002	004	008	016	032	064	128
1	2	3	4	5	6	7	8
下	下	下	上	上	上	上	上

如地址 9=001+008 那么控台上通道 9 为模式，通道 10 为速度

001	002	004	008	016	032	064	128
1	2	3	4	5	6	7	8
下	上	上	下	上	上	上	上

接线图：

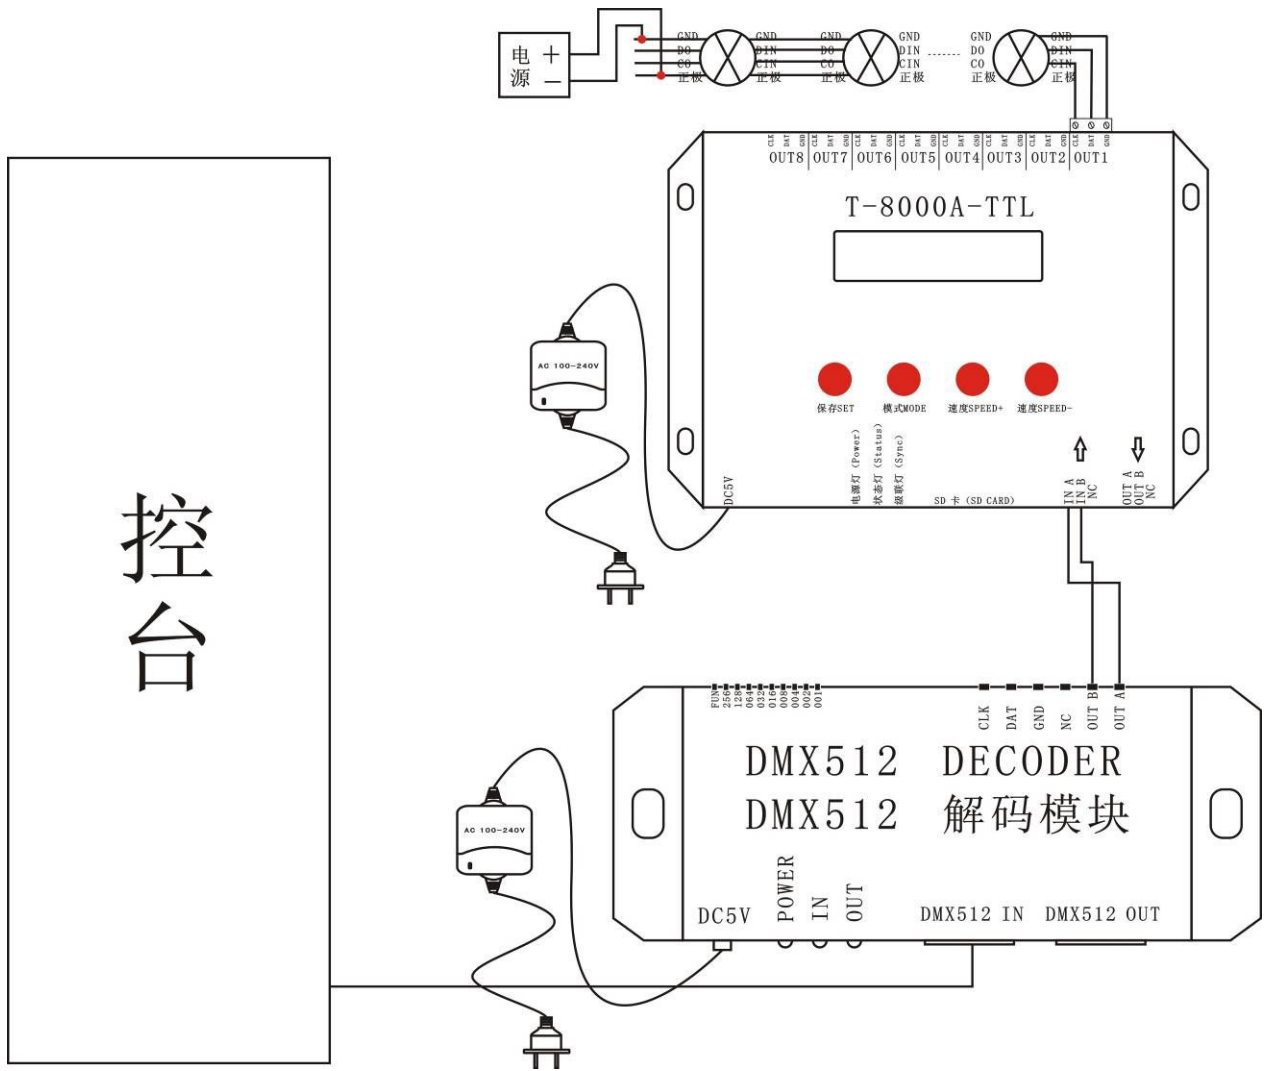

备注：控制台解码模块每个 ID 号占用控制台的两个通道。